
SONY

取扱説明書

CDマビカ基本編

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを 示しています。この取扱説明書と別冊の「CDマビカ応用編/困ったときは」、 「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みに なったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

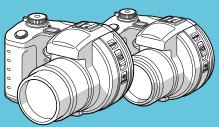

CD Mavica





MVC-CD400/CD250

SONY





静止画を撮る・・・・



静止画を見る・・・・



静止画を削除する・・



静止画を・・・・・・ パソコンに取り込む



別冊の 「CDマビカ応用編/ **困ったときは**」もご覧ください。

こんなことができます

静止画を撮る

___ 22~32ページ



静止画を見る

→ 33~35ページ

液晶画面で見る

33~34ページ



テレビで見る



$\sqrt{}$

パソコンに取り込んで見る

45~63ページ



Eメールに添付して送る

→ 別冊応用編 24ページ





別冊の

「CDマビカ応用編/ 困ったときは」

いろいろな静止画の撮影/再生/編集

→ 7~36ページ



動画を撮る/見る

→ 37~40ページ




困ったときは

46~59ページ

ディスクに対して必要な操作の 流れ図

本機は8cm CD-R/CD-RWに静止画や 動画を記録できるデジタルスチルカメ ラです。

撮影した画像をパソコンに取り込み、パソコンのソフトウェアを使って画像加工をしたり、Eメールに添付したりできます。ディスクドライブで直接画像を取り込む場合、ファイナライズ(41ページ)をおこなう必要があります。

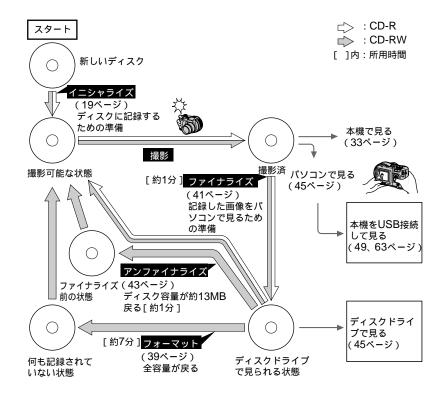

目次

こんなことかできます	2
お使いになる前に	5
各部のなまえ	8
準備する	
バッテリーを充電する	10
外部電源で使う	14
海外で使うときは	14
電源を入れる / 切る	15
日付 / 時刻を合わせる	
静止画を撮る	
静川凹を掫る	
ディスクを入れる/取り出す	18
ディスクを入れる / 取り出す ディスクをイニシャライズする	
ディスクを入れる / 取り出す	19
ディスクを入れる / 取り出す ディスクをイニシャライズする 静止画の画像サイズ / 画質を	19 20
ディスクを入れる / 取り出す ディスクをイニシャライズする 静止画の画像サイズ / 画質を 決める	19 20 22
ディスクを入れる/取り出す ディスクをイニシャライズする 静止画の画像サイズ/画質を 決める	19 20 22 24
ディスクを入れる/取り出す ディスクをイニシャライズする 静止画の画像サイズ/画質を 決める 簡単に撮る(オート撮影) 画面上の表示は	19 20 22 24
ディスクを入れる/取り出す ディスクをイニシャライズする 静止画の画像サイズ/画質を 決める	19 20 22 24 3 24
ディスクを入れる/取り出す ディスクをイニシャライズする 静止画の画像サイズ/画質を 決める 簡単に撮る(オート撮影) 画面上の表示は	19 20 22 24 3 24 25

セルフタイマーで撮る	26
フラッシュモードを選ぶ	27
日付や時刻を入れて撮る	29
場面に合わせて撮る	
―シーンセレクション	30
静止画を見る	
本機の液晶画面で見る	33
テレビで見る	
静止画を削除する	
静止画を削除する	36
CD-RWをフォーマットする	
静止画をパソコンに取り込む	
パソコンで画像を見るための準備。	41
ディスクをファイナライズ	
する	41
ファイナライズを取り消す	
―アンファイナライズ (OD DM/2-7)	40
(CD-RWのみ)	43
付属の8cm CDアダプターに	11
ついて	44

画像をパソコンのディスクドライブ ¹	で
見る	45
画像をパソコンに取り込むまで	49
① PIXELA PTP Managerをインス	
トールする	.51
❷ 本機とパソコンを準備する	55
③ USBケーブルで接続する	56
❹ 画像ファイルをパソコンにコピー	
する	.57
PIXELA PTP Managerが起動	
ないときは	61
❺ パソコンで画像を見る	62
Macintoshをお使いの場合	63
USB接続で見る	
(Mac OS Xのみ)	63

お使いになる前に

別冊の「CDマピカ応用編/困ったときは、について

「CDマビカ応用編」では、静止画 の応用的な使いかたや、動画の撮 影方法などを説明しています。

また、「困ったときは」(別冊応用編 → 46ページから)では、本機を 操作していて困ったときの代表的 な対処方法を説明しています。

「CDマビカ応用編/困ったときは」 に操作方法などの詳しい説明が 載っている場合、本書では「別冊応 用編 — ページ番号」のようにご 案内しています。

本書のイラストについて

本書のイラストは特に説明が必要な所を除きMVC-CD400を使用しています。

本機は8cm CD-R/CD-RWをメディアとして使用するデジタルスチルカメラです。なお、本書では8cm CD-R/CD-RWを総称してディスクと表記しています。特に区別が必要な場合のみ、CD-RまたはCD-RWと表記します。

使用できるディスクについては18ページを、ディスクの取り扱い上のご注意については別冊応用編 ——73ページをご覧ください。

- 確実な記録のためには、マビカディスク*の使用をおすすめします。
- データの書き込み中は、ACCESS ランプが赤く点灯します。この間 は本体に振動や衝撃を与えないで ください。
- * マビカディスクとは、Mavicaロゴの入った8cm CD-R/CD-RWのことです。

ためし撮り

必ず事前にためし撮りをして、正常に 記録されていることを確認してくださ い。

撮影内容の補償はできません

万一、カメラや記録メディアなどの不 具合により撮影や再生がされなかった 場合、画像や音声などの記録内容の補 償については、ご容赦ください。

画像の互換性について

- 本機は、(社)電子情報技術産業協会 (JEITA)にて制定された統一規格
 "Design rule for Camera File system"に対応しています。
- 本機で撮影した画像の他機での再生、他機で撮影/修正した画像の本機での再生は保証いたしません。

著作権について

あなたがカメラで撮影したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

レーザー安全基準について この装置は、レーザーに関する安全基 準(IEC60825-1)クラス1適合のデジ タルスチルカメラです。

この装置は、情報処理装置等電波 障害自主規制協議会(VCCI)の基 準に基づくクラスB情報技術装置で す。この装置は、家庭環境で使用 することを目的としていますが、 この装置がラジオやテレビジョン 受信機に近接して使用されると、 受信障害を引き起こすことがあり ます。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本機に振動や衝撃を与えないでください!

誤作動したり、画像が記録できなくなるだけでなく、ディスクが使えなくなったり、撮影済みの画像データが壊れることがあります。

液晶画面、液晶ファインダー(搭載機種のみ)およびレンズについて

- 液晶画面や液晶ファインダーは有効 画素99.99%以上の非常に精密度の 高い技術で作られていますが、黒い 点が現れたり、白や赤、青、緑の点 が消えないことがあります。これは 故障ではありません。これらの点は 記録されませんので安心してお使い ください。
- 液晶画面や液晶ファインダー、レンズを太陽に向けたままにすると故障の原因になります。窓際や屋外に置くときはご注意ください。

可動式レンズについて(MVC-CD400のみ)

本機は可動式レンズを採用しております。レンズ部をぶつけたり、無理な力をかけないようご注意ください。

湿気にご注意ください!

雨の日などに屋外で撮影するときは、本機を濡らさないようにご注意ください。 結露が起きたときは、結露を取り除い てからご使用ください(別冊応用編 73ページ)。

カールツァイスレンズ搭載(MVC-CD400のみ)

本機はカールツァイスレンズを搭載し、繊細な映像表現を可能にしました。本機用に生産されたレンズは、ドイツ カール ツァイスとソニーで共同開発したMTF*測定システムを用いてその品質を管理され、カール ツァイスレンズとしての品質を維持しています。

モジュレーション トランスファー ファンクション

* Modulation Transfer Functionの略。 コントラストの再現性を表す指標です。 被写体のある部分の光を、画像の対応す る位置にどれだけ集められるかを表す数 値。

バックアップのおすすめ

万一の誤消去や破損にそなえ、必ず予 備のデータコピーをお取りください。


本書中の画像について

画像の例として本書に掲載している写 真はイメージです。本機を使って撮影 したものではありません。

商標について

- MicrosoftおよびWindowsは、米国 Microsoft Corporationの米国およ びその他の国における登録商標で す。
- MacintoshおよびMac OS、 QuickTimeは、Apple Computer、 Inc.の登録商標または商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中には™、®マークは明記していません。
- "InfoLITHIUM (インフォリチウム)" はソニー株式会社の商標です。

各部のなまえ

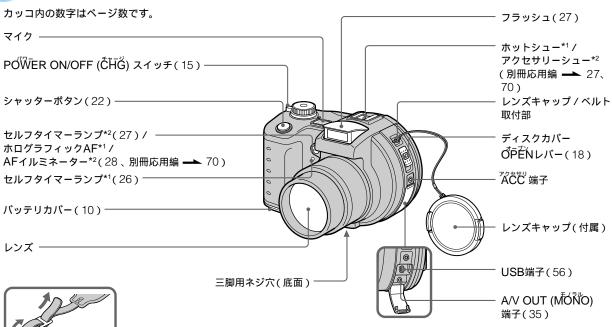

*1 MVC-CD400


ベルトの取

り付けかた

*2 MVC-CD250

- 三脚を取り付けるときは、ネジの長さが 5.5 mm未満の三脚をお使いください。
 ネジの長い三脚ではしっかり固定できず、 本機を傷つけることがあります。
- オーディオ出力はモノラルになります。
- 撮影時、マイクには触れないでください。

◆ ACC端子には外部フラッシュなどをつなぎます。

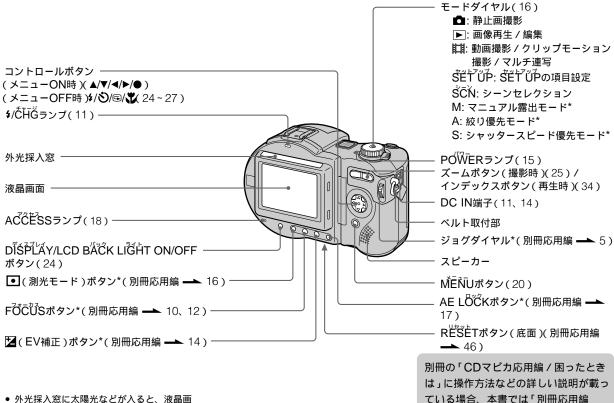


- 外光採入窓に太陽光などが入ると、液晶画面がより明るくなります。
- * MVC-CD250にはありません。

ページ番号」のようにご案内して

います。

バッテリーを充電する

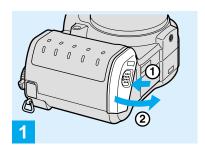


→ バッテリーカバーを開ける

①の矢印の方向にスライドさせると、 ②の方向に開きます。

パッテリーを充電するときは、必ず 本機の電源を切ってください。

- ・① minturmum (("インフォリチウム")に 対応している機器とバッテリーの使 用状況に関するデータ通信を行うことができるバッテリーです。本機は () minturmum (("インフォリチウム")対 応です。
- 本機の電源には"インフォリチウム" バッテリー(Mシリーズ)NP-FM50 (付属)を使用します。それ以外の バッテリーはお使いになれません (別冊応用編 ―― 74ページ)。

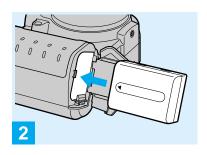

→ バッテリーを入れて、バッテリカバーを閉める


バッテリーの▲マークを奥にして入れます。

バッテリーが奥まで確実に入ったこと を確かめてからカバーがカチッという まで閉めてください。

 バッテリーの先端でバッテリー取りはず しつまみを外側に押しながらバッテリー を入れると、簡単に入ります。 → DC IN端子カバーを開け、付属のACパワーアダプターのケーブルを本機のDC IN端子につなぐ


ケーブルの▲マークを上にしてつなぎます。

- ACパワーアダプターのDCプラグを金属 類でショートさせないでください。故障 の原因になります。
- ACパワーアダプターのDCプラグを汚れたまま使わないでください。汚れは乾いた綿棒などで拭き取ってください。汚れたままご使用になると正しく充電されないことがあります。

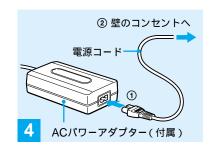

→ 電源コードをACパワーアダプ ターと壁のコンセントにつなぐ

充電が始まり、≰/CHGランプが点灯します。

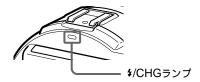


充電が終わるとも/CHGランプが消えます(満充電)、バッテリーの充電が終わったら、ACパワーアダプターを本機のDCIN端子から取りはずしてください。

- バッテリーは室温10 ~30 で充電する ことをおすすめします。
- 約150分間で充電が終了します。チャージランプは150分間以上点灯することがありますが故障ではありません。
- バッテリー残量表示時間が充分なのに電源がすぐ切れるときは、満充電すると正しく表示されます。



バッテリーを充電する(つづき)

パッテリーを取り出す

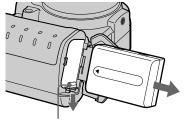

バッテリー取りはずしつまみ

バッテリーカバーを開け、バッテリー 取りはずしつまみを矢印の方向に押し て取り出してください。

バッテリー残量表示

撮影 / 再生できる残り時間を液晶画 面に表示します。



使用状況や環境によっては、正しく表示されない場合があります。

充電時間について

使い切ったバッテリーを温度25°Cの 環境でACパワーアダプター AC-L10Aで充電したときの時間で す。

バッテリー	充電時間
NP-FM50(付属)	約150分間

バッテリーNP-FM50について

寒冷地での撮影では使用時間が短くなります。寒冷地でお使いになる場合は、バッテリーをポケットなどに入れて温かくしておき、撮影の直前に本機に取り付けてください。カイロをお使いの場合は、直接バッテリーに触れないようにご注意ください。

バッテリーの使用時間と撮影 / 再 生可能枚数

次の表は撮影モードを通常撮影にし、 充電したバッテリーで温度25 の環 境で使用した場合の目安です。また、 撮影枚数は付属のディスクを交換し ながら撮影/再生したときの目安で す。ご使用の状況によって記載より 少ない数値になる場合があります。

取り出すときは、バッテリーが落下しないようにご注意ください。

静止画を撮影するとき

標準撮影*1)

画像サイズ	NP-FM50(付属)	
画家リイス	撮影枚数	使用時間
2272 x 1704 (MVC-CD400)	約230枚	約115分
1600 x 1200 (MVC-CD250)	約280枚	約140分

*1) 以下の設定で撮影

- 画質設定をファインにする
- 30秒ごとに1回撮影
- 1回ごとにズームをW側、T側に 交互にいっぱいにする
- 2回に1回、フラッシュを発光
- 10回に1度、電源を入/切する

連続撮影*2)

MVC-CD400

画像サイズ	NP-FM50(付属)	
画家サイス	撮影枚数	使用時間
2272 × 1704	約1400枚	約110分
640 × 480	約1800枚	約110分

MVC-CD250

画像サイズ	NP-FM50(付属)	
回隊リイス	撮影枚数	使用時間
1600 × 1200	約2300枚	約120分
640 × 480	約2400枚	約120分

*2) 以下の設定で撮影

- 画質設定をスタンダードにする
- フラッシュモードを() 発光禁止)にするMVC-CD400:約4秒ごとに連続撮影MVC-CD250:約3秒ごとに連続撮影

静止画を再生*3)するとき

MVC-CD400

画像サイズ	NP-FM50(付属)	
回家 り 1 人	撮影枚数	使用時間
2272×1704	約1100枚	約170分
640 x 480	約1300枚	約170分

MVC-CD250

画像サイズ	NP-FM50(付属)	
画家リイス	撮影枚数	使用時間
1600 × 1200	約1200枚	約180分
640 × 480	約1400枚	約180分

^{*3)} 画面表示をオンにして、約5秒ごとにシングル画面を順番に再生

動画を撮影*4)するとき

MVC-CD400

	NP-FM50(付属)	
	使用時間	
連続撮影時	約150分	

MVC-CD250


	NP-FM50(付属)
	使用時間
連続撮影時	約170分

^{*4)} 画像サイズが160×112の場合の連続撮影

- 次のような場合は使用時間と撮影/再 生枚数は、表示よりも少なくなります。
 - 周囲が低温のとき
 - フラッシュ使用時
 - 電源の入/切を繰り返したとき
 - LCDバックライトが「明」になって いるとき
 - 使用回数を重ねたり、時間が経過してバッテリーの容量が低下したとき (別冊応用編 → 75ページ)

外部電源で使う


海外で使うときは

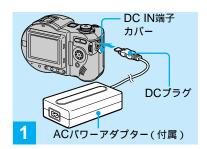

→ DC IN端子カバーを開け、付属のACパワーアダプターのケーブルを本機のDC IN端子につなぐ

ケーブルの▲マークを上にしてつなぎます。

- ACパワーアダプターはお手近なコンセントを使用してください。使用中、不具合が生じたときは、すぐにコンセントからプラグを抜き、電源を遮断してください。
- バッテリーは取りはずしておいてください。

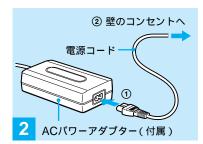

→ 電源コードをACパワーアダプ ターと壁のコンセントにつなぐ


- 使い終わったら、ACパワーアダプターを 本機のDC IN端子から取りはずしてくだ さい。
- 自動車電源をお使いのときは、別売りの DCアダプター/チャージャーでご使用い ただけます。
- バッテリー使用時にDCプラグを抜き差し すると、電源が切れることがあります。

海外のコンセントの種類

壁のコンセントの形状例	変換アダプター
\mathbf{i}	不要です。
主に北米など	
$\bigcirc\bigcirc\bigcirc$	
主にヨーロッパなど	0 0


本機は海外でもお使いになれます。

- 付属のACパワーアダプターAC-L10A は、全世界の電源(AC 100 V~240 V・ 50/60 Hz)でお使いいただけます。
- バッテリーの充電もできます。
- 下図のように、付属のACパワーアダプターを差し込む変換プラグアダプター[a]が必要になる場合があります。

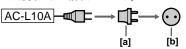

- 変換プラグアダプター/電源コンセント [b]の形状は旅行先の国や地域によって異なります。あらかじめ、旅行代理店などでおたずねのト、ご用意ください。
- 電子式変圧機(トラベル・コンバーター) はご使用にならないでください。故障の 原因となります。

電源を入れる/切る

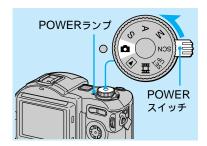

→ POWERスイッチを矢印の方向にずらして、電源を入れる

POWERランプが緑色に点灯し、電源が入ります。初めて電源を入れたときは、時計設定画面が表示されます(16ページ)

電源を切る

POWERスイッチを再び矢印の方向に ずらすと、POWERランプが消え、電 源が切れます。

モードダイヤルが「□」、「S」、「A」、「M」、「SCN」、「耳」のいずれかになっているときは、電源を入れると、レンズ部が動きます(MVC-CD400のみ)。レンズ部に触れないようにご注意ください。

オートパワーオフ機能


バッテリーを使って、撮影、再生またはセットアップを行っているとき、本機の電源を入れたまま約3分間操作をしないと、バッテリーの消耗を防ぐため、自動的に電源が切れます。

ただし、バッテリー使用中でも、 下記の場合はオートパワーオフ機 能は働きません。


- 動画再生時
- USB端子、またはA/V OUT (MONO)端子にプラグが接続されているとき

なお、スライドショーを行っているときは、バッテリーまたはACパワーアダプターのどちらを使っていても、約20分で自動的に電源が切れます。

日付/時刻を合わせる

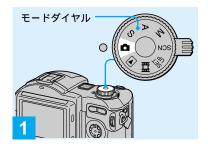


→ モードダイヤルを「 🗖 」にする

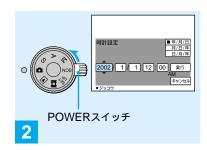

→ POWERスイッチを矢印の方 向にずらして、電源を入れる

POWERランプが緑色に点灯し、時計設定画面が表示されます。

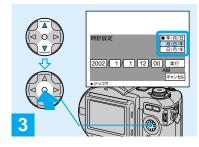

→ コントロールボタンの▲/▼で年 月日の表示順を選び、中央の●を押す

表示は、[年/月/日][月/日/年][日/月/年]の中から選びます。

- モードダイヤルを「S」*、「A」*、「M」*、 「SCN」、「▶」、「肛」の位置にしても操作できます。
- * MVC-CD400のみ

● 時計の設定を記憶しておくための充電式 ボタン電池の残量が少なくなると(別冊応 用編 → 73ページ) 自動的に時計設定 画面が表示されます。このときは手順 以降を行って日付、時刻を設定し直して ください。






4


→ コントロールボタンの ◆/ ▶ で 設定する年、月、日、時、分 の項目を選ぶ

設定する項目の上下に▲/▼が表示され ます。

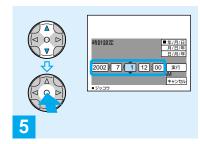

→ コントロールボタンの▲/▼で数値を設定して、中央の●を押す

数値が確定され、次の項目に移ります。上記の手順を繰り返して、すべて の項目を設定してください。

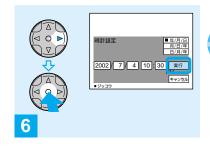

→ コントロールボタンの▶で[実 行]を選び、中央の●を押す

日付・時刻が設定され、時計が動き始めます。


- 手順**3**で[日/月/年]を選んだときは、24 時間表示になります。
- 中止するときは、コントロールボタンで [キャンセル]を選び、中央の●を押し ます。

ディスクを入れる/取り出す




➡ ディスクカバーを開ける

ロックつまみを左側にずらしたまま、 ディスクカバーOPENレバーを下にず らします。

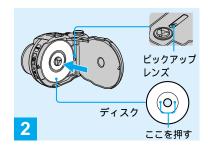


➡ ディスクを入れる

ディスクの印刷面を上にして、ディスクの中心をディスクがロックされるまで(「カチッ」と音がするまで)押し込みます。

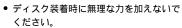

ピックアップレンズに触れないように注意してください。

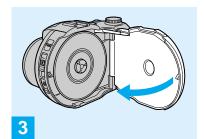

→ ディスクカバーを閉める

ディスクを取り出すときは ディスクカバーを開け、ディスクの回 転が完全に止まっていることを確認し てから取り出してください。

- ACCESSランプが点灯しているときは、 画像の記録中、読み出し中です。このとき、絶対にディスクカバーを開けたり、 電源を切ったりしないでください。画像 データが壊れたり、ディスクが使えなくなることがあります。
- ディスクにデータを書き込んでいるとき はディスクカバーOPENレバーがロック されます。
- ディスクの状態によってはディスクを交換した直後に「データ修復中」と表示され、撮影可能になるまで約10分かかることがあります。


本機で使えるディスクは Coordate Translation
 のロゴが入った8cm CD-R/CD-RWのみです。

ディスクをイニシャライズする

イニシャライズについて


本機でディスクに画像データを記録できるようにする操作がイニシャライズです。

画像をディスクドライブで読めるようにする操作(ファイナライズ)(41ページ)を本機で行った場合は、自動的にイニシャライズも行われるので、引き続き画像の追加書き込みができます。ファイナライズする以前に記録した画像ファイルはそのまま残ります。

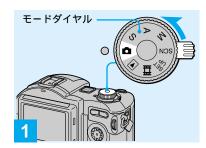

新しいディスクを入れ、モードダイヤルを「¹」にしてから、電源を入れる

「イニシャライズ 安定した所に置いて下さい」と表示されます。

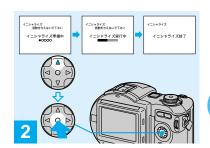

→ コントロールボタンの▲で[実 行]を選び、中央の●を押す

イニシャライズが始まります。実行中は本機に振動を与えないでください。

中止するには

コントロールボタンの▼で[キャンセル] を選び、中央の●を押してください。

- モードダイヤルを「S」*、「A」*、
 「M」*、「SCN」、「は」の位置にしても
 操作できます。
- * MVC-CD400のみ




静止画の画像サイズノ画質を決める

一度中止した後にイニシャライズする には


ディスクカバーを開閉します。または モードダイヤルを「▲」、「S」*、 「A」*、「M」*、「SCN」、「間」のいず れかにして、コントロールボタンの▲で [実行]を選び、中央の●を押してくだ さい。

* MVC-CD400のみ

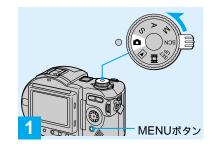

→ モードダイヤルを「 □」にして から、電源を入れ、MENUボ タンを押す

メニューが表示されます。

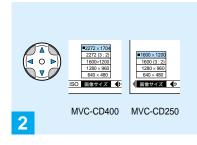

→ コントロールボタンの◀/▶で [※](画像サイズ)を選び、 ▲/▼で希望の画像サイズを選ぶ

画像サイズが確定します。

- モードダイヤルを「S」*、「A」*、 「M」*、「SCN」の位置にしても操作できます。
- MVC-CD250では、メニューに[図] (EV)[⑤](フォーカス)[Ⅰ](ス ポット測光)が表示されます(別冊応用編 → 4ページ)。
- * MVC-CD400のみ

SET UPの[◆](ディスクツール)を選んでイニシャライズを行うこともできます(別冊応用編 → 69ページ).





3

→ コントロールボタンの [<!:·](画質) を選び、 ▲/▼で希望の画質を選ぶ

画質が確定します。

設定が終わったら、MENUボタンを押 してください。画面からメニューが消 えます。

- 画質は[ファイン](高画質)と[スタン ダード](標準)の2種類を選ぶことができます。
- ここで選んだ画像サイズと画質の設定は、電源を切った後も保持されます。

画像サイズ/画質について

撮影目的に合わせて、画像のサイズ (画素数)と画質(圧縮率)を選ぶこと ができます。画像サイズを大きく、 画質を高くするほど、画像はきれい になりますが、データ容量が大きく なり、ディスクに記録できる枚数は 少なくなります。

目的に合った画像サイズと画質をお選びください。

撮影した画像のサイズをあとで変えることもできます(リサイズ機能、別冊応用編 → 34ページ)

画像サイズは下の表から選ぶことができます。

画像サイズ	用途例	
2272×1704 (MVC-CD400のみ)	高精細プリント	
2272(3:2) (MVC-CD400のみ)	3:2プリント*	
1600 × 1200	A4サイズの印刷	
1600(3:2) (MVC-CD250のみ)	3:2プリント*	
1280 × 960	ハガキサイズの印刷	
640 × 480	Eメール添付	

* プリント紙の横縦比3:2に合うように、 画像を3:2で撮影します。

ディスク1枚に記録できる枚数**は


(単位:枚数)

画質画像サイズ	ファイン	スタンダード
2272 x 1704 (MVC-CD400のみ)	66	119
2272(3:2) (MVC-CD400のみ)	66	119
1600 x 1200	131	235
1600(3:2) (MVC-CD250のみ)	131	235
1280 × 960	195	347
640 × 480	658	1291

- 画像サイズはパソコンで見るときのサイズです。本機の液晶画面で見るときはどの画像サイズでも同じ大きさに見えます。
- 記録枚数は、撮影状況によって数値と異なる場合があります。
- 画像サイズの数値(例:2272×1704) は、画素数を表しています。



簡単に撮る(オート撮影)

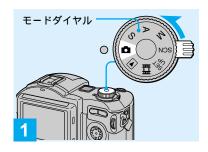

→ モードダイヤルを「 □」にして から、電源を入れる

レンズキャップをはずしてください。



→ 両手でカメラを構え、被写体 をフレーム中央部におさめる

電源を入れるとレンズ部が動きます (MVC-CD400のみ)


- 静止画をJPEG形式で記録します。
- 本機の電源オン時やズーム使用時(25 ページ)など、レンズ部が動いているとき は、レンズ部に触れないでください (MVC-CD400のみ)。
- 「 □ 」では露出とピントが自動で調整されます。
- 自動ピント合わせ(AF=オートフォーカス)のモードは、MVC-CD400ではマルチポイントAFと測距枠選択モード、MVC-CD250ではマルチポイントAFと中央重点AFが選択できます(別冊応用編ート9ページ)。



→ シャッターを半押しする

「ピピッ」と音がします。液晶画面内の AE/AFロック表示が点滅から点灯に変わると、撮影可能です。撮影状況の光量が足りないと判断した場合、自動的にフラッシュが持ち上がり発光します。

- シャッターを離せば、いつでも撮影を中 いできます。
- ピント合わせに必要な被写体までの距離は、50cmです。これより近くの被写体を撮影するときは近接撮影してください(25ページ)。
- 液晶画面内に出る枠はピント合わせをおこなう範囲を表します(AF測距枠、別冊応用編 11ページ)。

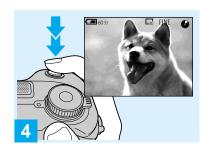

→ 半押しのまま、シャッターを さらに押し込む

「カシャ」と音がして、撮影が完了し静 止画がディスクに記録されます。「記録 中」の文字が消えると、次の撮影ができ ます。

- バッテリーを使って撮影しているとき、 本機の電源を入れたまま約3分間操作をしないと、バッテリーの消耗を防ぐため、 自動的に電源が切れます(15ページ)。
- SET UPで[書き込み確認]を[入]に設定すると、実際にディスクに記録するかどうかを選ぶことができます(別冊応用編
 → 26ページ)。
- ディスクに書き込み中はACCESSランプ が点灯します。点灯中は、本機に振動や 強い衝撃を絶対に与えないでください。 また、電源を切ったり、ディスクやバッ テリーを取り出したり、ディスクカバー を開けたりしないでください。画像デー タが壊れたり、ディスクが使えなくなる ことがあります。
- レンズやフラッシュ発光部に指がかから ないようにご注意ください。

ピント合わせについて

ピントを合わせにくい被写体を撮影しようとしたときは、点滅していたAE/AFロック表示が遅い点滅に変わります。

オートフォーカスは、下記の条件では、ピントが合わせにくいことがあります。構図を変えるなどしてもう一度ピントを合わせてみてください。

- 被写体が遠くて暗い
- ・ 被写体と背景のコントラストが 弱い
- ガラス越しの被写体
- 高速で移動する被写体
- 鏡や発光物など反射、光沢のある 被写体
- 点滅する被写体




画面上の表示は



バッテリーの消耗をおさえたいとき や、液晶画面で画像を確認しづらいと きの撮影に便利です。

DISPLAY/LCD BACK LIGHT ON/ OFFボタンを押すたびに、表示が次の 順で切り換わります。 画面表示オフ (警告表示とジョグダイヤルを使って操作可能な手動調節の数値 (MVC-CD400のみ)のみ表示)

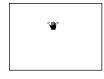


バックライトオフ

画面表示オン (表示可能なアイコンをすべて表示)



- 表示項目について詳しくは、別冊応用編 → 79ページをご覧ください。
- 画面上の表示は記録されません。

最後に撮影した画像を確か める---クイックレビュー

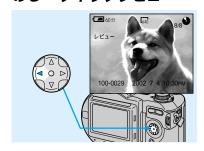


→ コントロールボタンの◀(⑤)
を押す

通常の撮影モードに戻るには、シャッターを軽く押すか、もう一度コントロールボタンの◀(⑤)を押します。

表示された画像を削除する

- 1 MENUボタンを押して、メニューを表示する。
- 2 コントロールボタンの▶で[削除]を 選んで、中央の●を押す。
- 3 コントロールボタンの▲で[実行]を 選んで、中央の●を押す。 画像が削除されます。

ズームで撮る

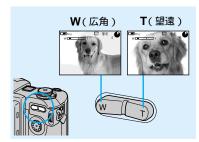

→ ズームボタンで希望の大きさ にし、撮影する

ピントが合うための最短距離

W(広角)のとき:

50cm (MVC-CD400)

50cm (MVC-CD250)

T(望遠)のとき:

50cm (MVC-CD400)

80cm (MVC-CD250)

- ズーム時はレンズ部が動きます(MVC-CD400のみ)。レンズ部に触れないよう にご注意ください。
- ズームは動画撮影(別冊応用編 → 37 ページ)中には使えません(MVC-CD400のみ)。

デジタルズーム

3倍を越えるズームは、画像をデジタル処理して最大6倍まで拡大するデジタルズームになります。画質は劣化しますので、この機能が不要の場合はSET UPの[デジタルズーム]を[切]にしてください(別冊応用編 → 69ページ)。

このラインよりT側はデジタルズーム



- デジタルズーム時はオートフォーカスの枠は表示されません。
- デジタルズームは動画撮影中には使 えません。

近接撮影―マクロ撮影






花や昆虫など、小さな被写体に接近して撮りたいときは、近接(マクロ)撮影をします。下記の距離まで被写体に接近して撮影することができます。

ズームがW側いっぱいのとき: レンズ先端から約4cm(MVC-CD400) レンズ先端から約3cm(MVC-CD250)

ズームがT側いっぱいのとき: レンズ先端から約20cm(MVC-CD400) レンズ先端から約80cm(MVC-CD250)


近接撮影―マクロ撮影(つづき)

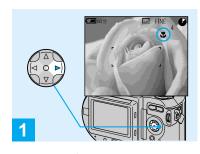

→ モードダイヤルを「□」にして、コントロールボタンのト(ご)を押す

液晶画面に**∜** マクロ)が表示されます。


- モードダイヤルを「S」*、「A」*、「M」*、「SCN(風景モード以外)」(30ページ)、「間」の位置にしても操作できます。
- メニューが表示されているときは、最初にMENUボタンを押してメニューを消してください。
- * MVC-CD400のみ

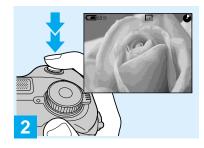

→ 被写体をフレームにおさめ、 撮影する

通常撮影に戻すには もう一度コントロールボタンの▶(\\)
を押してください。液晶画面から\\)が 消えます。

セルフタイマーで撮る

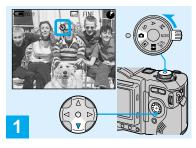

→ モードダイヤルを「▲」にして、コントロールボタンの▼(③)を押す

液晶画面に**ジ**セルフタイマー)が表示 されます。

- モードダイヤルを「S」*、「A」*、 「M」*、「SCN」、「**は**」の位置にしても 操作できます。
- メニューが表示されているときは、最初 にMENUボタンを押してメニューを消し てください。
- * MVC-CD400のみ


→ 被写体をフレーム中央部にお さめ、シャッターを深く押し 込む

セルフタイマーランプ(8ページ)が点滅し、「ピッピッピ」とビープ音が鳴ります。約10秒後に撮影されます。

セルフタイマーを途中で止めるには もう一度コントロールボタンの▼(**③**) を押してください。

カメラの前に立ってシャッターを押すと、ピントや明るさが正しく設定されないことがあります。

フラッシュモードを選ぶ

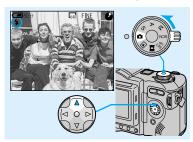

→ モードダイヤルを「 □」にして、コントロールボタンの △(★)を繰り返し押し、フラッシュモードを選ぶ

ボタンを押すたびに、フラッシュモードは下記のように変わります。

表示なし(オート):撮影状況の光量が 足りないと判断した場合、自動的に発 光します。(お買い上げ時の設定)

♦(強制発光):周囲の明るさに関係なく発光します。

③(発光禁止):発光しません。

- メニューが表示されているときは、最初 にMENUボタンを押してメニューを消し てください。
- フラッシュの発光量はメニューの[フラッシュレベル]で変えることができます(別冊応用編 ―― 64ページ)。
- フラッシュモードがオート(表示なし)または4(強制発光)のとき、暗い場所で液晶画面を見ると画像にノイズが目立つことがありますが、撮影される画像には影響ありません。
- フラッシュを充電している間は、\$/CHG ランプが点滅します。充電が完了すると 消灯します。
- フラッシュが発光するときは、シャッターボタンを半押しすると、4/CHGランブが点灯します。
- コンバージョンレンズ(別売り)をつけていると、フラッシュの光をさえぎり、レンズの影が映る(ケラレる)ことがあります。
- 外部フラッシュには専用のHVL-F1000とホットシュー対応の市販品の2種類があります(別冊応用編 → 27ページ)。
- 外部フラッシュと本機の内蔵フラッシュ は同時には発光しません。
- 市販の外部フラッシュをご使用になる場合は、SET UPの[ホットシュー]を「入]に設定してください(MVC-CD400のみ)。



人物の目が赤くなるのを軽減する には

撮影前にフラッシュが予備発光し、目が赤く写るのを軽減します。 SET UPの[赤目軽減]を[入]にしてください(別冊応用編 → 70ページ)。液晶画面にΦが表示されます。





 赤目軽減の効果には個人差があります。 また被写体までの距離や予備発光を見ていないなどの条件によって、効果が 現れにくいことがあります。

補助光を使って撮影する

暗い場所でフォーカスを自動的に合わせるための補助光の機能があります。

SET UPの[ホログラフィックAF]*1 または[AFイルミネーター]*2(別冊 応用編 → 70ページ)を[オート] にしてください。撮影時に┡○Nが表示され、シャッターを半押ししてフォーカスがロックされるまでの間だけ自動的に発光します。



- *1 MVC-CD400
- *2 MVC-CD250


- 補助光を発光しても、充分な光が被写体に届かない場合(推奨距離はMVC-CD400では約0.5m~4.0mまで、MVC-CD250では約0.3m~2.3mまで)やコントラストが弱い被写体を撮影する場合、フォーカスは合いません。
- 補助光の光が画像の中心からずれる場合がありますが、光が被写体に届いていれば、フォーカスは合います。
- フォーカスを手動で調整しているとき は発光しません。
- ホログラフィックAF(MVC-CD400) の発光部が汚れていると、ホログラ フィックAFの光がぼやけてフォーカス が合いにくくなることがあります。この ような場合は、ホログラフィックAF発 光部を乾いた布などで拭いてください。
- 補助光は明るい光です。安全には問題はありませんが、至近距離で直接人の目に当たらないようにお使いください。
- 補助光の発光部を手で覆わないように ご注意ください。

ホログラフィックAFとは (MVC-CD400のみ)

「ホログラフィックAF」はレーザーホログラムを応用し、暗闇での静止画撮影を可能にした新しいAF補助光システムです。このシステムはレーザー出力クラス1*を満たしており、従来の高輝度LEDや高輝度ランプを用いたシステムより、目にやさしく、安全性が高いという特長があります。

* JIS規格(JP)、IEC規格(EU)、FDA 規格(US)全ての時間基準30000秒の クラス1を満たしています。これは レーザー光を直接、またはレンズな どで集光して30000秒間のぞき込ん でも安全なレーザー製品を意味して います。


日付や時刻を入れて撮る

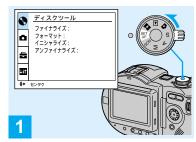

➡ モードダイヤルを「SET UP」 にする

SET UP画面が表示されます。

- 日付や時刻を入れて撮影すると、あとで 消去できませんのでご注意ください。
- 撮影時は実際の日付や時刻は表示されず、 液晶画面左上に型型が表示されます。実際 の日付や時刻は、再生時に表示されます。

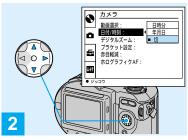

- - し、▲/▼で[日付 / 時刻]を選
 - び、 ▶を押す

- ●[年月日]を選んだ場合、「日付/時刻を合わせる」(16ページ)で選んだ表示順の年月日が挿入されます。
- MVC-CD250では、[ホログラフィック AF]の項目は[AFイルミネーター]と表示され、[ブラケット設定](別冊応用編 → 70ページ)の項目は表示されません。





日付や時刻を入れて撮る(つづき)



→ コントロールボタンの▲/▼で挿 入するデータの種類を選び、 中央の●を押す

日時分:画像に撮影日時分を入れる 年月日:画像に撮影年月日を入れる 切:画像に日付・時刻は記録されない

設定が終わったら、モードダイヤルを「
「

「

「

」にして、撮影してください。

- モードダイヤルを「S」*、「A」*、 「M」*、「SCN」の位置にしても撮影できます。
- ここで選んだ設定は、電源を切った後も 保持されます。
- * MVC-CD400のみ

場面に合わせて撮る―シーンセレクション





▲ 夜景&人物モード



夜景や夜景と人物、風景を撮影するとき は、下記のモードを使用して効果を高め ることもできます。

● 夜景モード

暗い雰囲気を損なわずに、夜景を撮影することができます。シャッタースピードが遅くなるので、三脚のご使用をおすすめします。

フラッシュは使用できません。

^{▲)} 夜景&人物モード

夜景と手前の人物を同時に撮影すると きに使います。シャッタースピードが 遅くなるので、三脚のご使用をおすす めします。

- 夜景の雰囲気を損なわずに、手前の人物 を際だたせた画像を撮影することができます。
- フラッシュが強制発光します。





▲ 風景モード

遠景にピントを合わせることで、遠く の風景などを撮影しやすくします。

- マクロ撮影はできません。
- フラッシュは自動発光しません。

鉛 ポートレートモード(MVC-CD400のみ)

背景をぼかし、被写体の人物を際だた せた画像を撮影することができます。 夜景モードおよび夜景&人物モードで、シャッタースピードがMVC-CD400では1/25秒またはそれよりも遅い設定、MVC-CD250では1/2秒またはそれよりも遅い設定になるとシャッタースピード表示の前に「NR」が表示され、自動的にNRスローシャッターモードに入ります。

NRスローシャッターモードとは、撮影した画像からノイズを除去し、きれいな画像を得る機能です。手ぶれを防ぐために三脚のご使用をおすすめします。

シャッターを深く押し込む。


「撮影中」と表示される。 このとき画面は黒くなります。

次に「処理中」と表示される。

「記録中」と表示され、画像が記録されます。




場面に合わせて撮る(つづき)

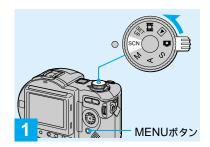


→ モードダイヤルを「SCN」に して、MENUボタンを押す

メニューが表示されます。

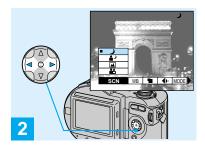

→ コントロールボタンの◀/▶で [SCN]を選ぶ

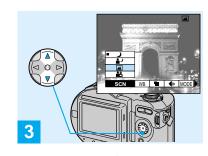

→ コントロールボタンの▲/▼で希望のモードを選ぶ

モードが確定します。

設定が終わったら、MENUボタンを押してください。画面からメニューが消えます。

- MVC-CD250では、メニューに[型] (EV)[⑤](フォーカス)[○](スポット測光)が表示されます(別冊応用編 → 4ページ)
- シーンセレクションを解除するときは、 モードダイヤルを「SCN」以外にしてく ださい。
- ここで選んだ設定は、電源を切った後も 保持されます。

本機の液晶画面で見る

シングル(1枚表示)画面



インデックス (9枚表示)画面



インデックス (3枚表示)画面



撮影した画像を本機の液晶画面ですぐに見ることができます。表示方法は下記の3種類から選ぶことができます。

シングル(1枚表示)画面 1枚の画像を画面いっぱいで見ること ができます。

インデックス(9枚表示)画面 9枚の画像を同時に見ることができます。

インデックス(3枚表示)画面 3枚の画像を同時に見ることができま す。画像情報も表示できます。

- 表示項目について詳しくは、別冊応用編81ページをご覧ください。
- 動画の再生については、別冊応用編―― 38ページをご覧ください。

シングル画面で見る



➡ モードダイヤルを「▶」にして、電源を入れる

最後に撮影した画像が表示されます。



シングル画面で見る(つづき)




→ コントロールボタンの 4/トで 静止画を選ぶ

◀:前の画像が表示されます。

▶:次の画像が表示されます。

インデックス(9枚/3枚表示)画面で見る

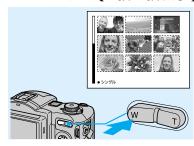


→ ズームWボタンを1回押す

インデックス(9枚表示)画面に切り換わります。

次(前)のインデックス画面を表示するには

コントロールボタンの▲/▼/◀/▶を押して、黄色い枠を上下左右に動かしてください。

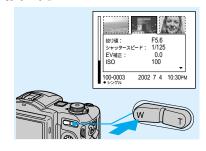

→ ズームWボタンをもう1回押す

インデックス(3枚表示)画面に切り換わります。


コントロールボタンの▲/▼を押すと残りの画像情報が表示されます。

次(前)のインデックス画面を表示するには

コントロールボタンの◀/▶を押してく ださい。

シングル画面に戻るには ズームTボタンを繰り返し押すか、コン トロールボタンの中央の●を押してく ださい。

テレビで見る

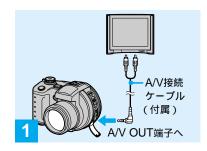


→ A/V接続ケーブルで本機のA/V OUT(MONO)端子と、テレ ビの音声 / 映像入力端子を接続 する

テレビの音声入力端子がステレオタイプのときはA/V接続ケーブルの音声プラグ(黒)をL(左)に接続してください。



→ テレビの電源を入れ、テレビ / ビデオ切り換えスイッチを 「ビデオ」にする

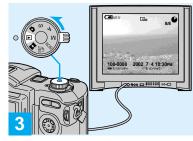

➡ モードダイヤルを「▶」にして、本機の電源を入れる




コントロールボタンの**◄/▶**で画像を選びます。

- ◆ 本機とテレビの電源を切ってからA/V接続 ケーブルをつないでください。
- お使いのテレビによって、スイッチの名 称や位置は異なります。
- 海外でお使いの時は、ビデオ出力信号の切り替えが必要な場合もあります(別冊応用編―― 71ページ)。


静止画を削除する

- CD-Rでは画像を消してもディスク残量は 増えません。
- CD-RWでは
 が液晶画面に出ている場合に限り、その時点で最新の画像を消すとディスク残量は元に戻ります。画像を加工したり、ディスクカバーを開閉したりすると
- ディスク残量が少ない場合、削除できないことがあります。
- 削除したい画像のファイル名と下4桁が同 じファイル名がディスク内に存在する と、同時に削除されます。

シングル(1枚表示)画面で削除する

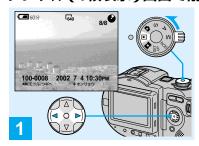

➡ モードダイヤルを「▶」にし、 電源を入れてから、コント ロールボタンの
プラで削除した い画像を表示する

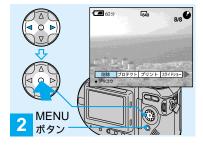

→ MENUボタンを押し、コントロールボタンの 4/トで[削除]を選び、中央の●を押す

この時点ではまだ削除されていません。


1 € 60 分 キャンセル 3

→ コントロールボタンの▲で[実 行]を選び、中央の●を押す


「アクセス中」と表示されます。表示が 消えると、画像が削除されます。

削除を中止するには コントロールボタンの▼で[キャンセル] を選び、中央の●を押してください。

インデックス(9枚表示)画面で削除する

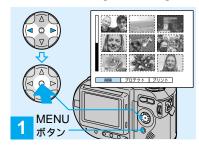

→ インデックス(9枚表示)画面 (34ページ)で、MENUボタ ンを押してから、コントロー ルボタンの◀/▶で[削除]を選 び、中央の●を押す

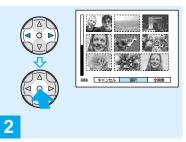

→ コントロールボタンの**◄/**▶で 「選択〕を選び、中央の●を押す



すべての画像を削除するには コントロールボタンの◀/▶で[全画像] を選び、中央の●を押します。さらに [実行]を選び中央の●を押してくだ さい。

削除を中止するときは[終了]を選び、 中央の●を押してください。


インデックス(9枚表示)画面で削除する(つづき)



3

→ 削除したい画像をコントロールボタンの▲/▼/◀/▶で選び、中央の●を押す

選んだ画像に**面**マークがつきます。この時点ではまだ削除されていません。 削除したいすべての画像に**面**マークを つけてください。

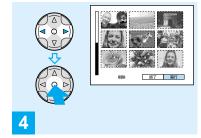


→ MENUボタンを押し、コント ロールボタンの ◆/ ▶ で [実行] を選び、中央の●を押す

「アクセス中」という表示が消えると、 画像が削除されます。

削除を中止するには コントロールボタンの◀で[終了]を選び、中央の●を押してください。


インデックス (3枚表示) 画 面で削除する

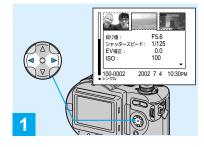

→ インデックス(3枚表示)画面 (34ページ)で、コントロール ボタンの◀/▶で削除したい画 像を中央に表示する


選択を取り消すには、もう一度取り消したい画像を選んで中央の●を押してください。

CD-RWをフォーマットする

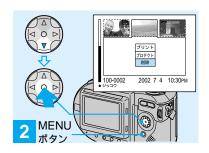

→ MENUボタンを押し、コントロールボタンの▼で[削除]を選び、中央の●を押す


この時点ではまだ削除されていません。

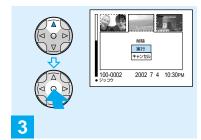

→ コントロールボタンの▲で[実行]を選び、中央の●を押す

「アクセス中」という表示が消えると、 中央の画像が削除されます。

削除を中止するには コントロールボタンの▼で[キャンセル] を選び、中央の●を押してください。

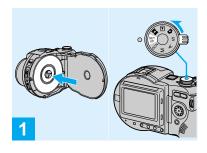


→ フォーマットしたいCD-RW を入れ、モードダイヤルを 「SET UP」にしてから、電源 を入れる



●「フォーマット」とは、記録した画像をすべて消去するときや、本機以外でフォーマットしたCD-RWをお使いになるときにする作業のことです。フォーマットすると、CD-RW内の画像データはすべて消去されますので、ご注意ください。フォーマットすると、そのCD-RWは自動的にイニシャライズされます。



CD-RWをフォーマットする(つづき)

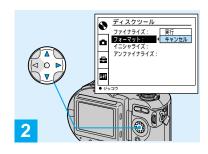



→ コントロールボタンの▲/▼で [実行]を選び、中央の●を 押す

「フォーマット 安定した所に置いて下さい」と表示されます。

フォーマットを中止するには コントロールボタンの▲/▼で[キャンセル]を選び、中央の●を押してください。

 本機以外でフォーマットしても、その CD-RWは本機で使えません。本機で再 度フォーマットしてください。



→ もう一度コントロールボタン の▲/▼で[実行]を選び、中央 の●を押す

表示が消えると、フォーマットが完了 します。

- フォーマットには約7分かかります。
- 1枚のCD-RWに対して、フォーマットは 約300回が限度です。
- フォーマットすると、プロテクトをかけている画像も消去されます。

- 必ずバッテリーが満充電された状態か、 ACパワーアダプターから電源をとっている状態でフォーマットしてください。
- CD-Rはフォーマットできません。


パソコンで画像を見るための準備

ディスクをファイナライズする

本機で記録したディスクをパソコンの ディスクドライブで再生するときは、 SET UPの「ファイナライズ 1を実行し てください。ファイナライズを実行し ていないディスクは、ディスクドライ ブで認識することができません。


ファイナライズについて

- 本機で記録した画像データを、ディスク ドライブで読めるようにする操作がファ イナライズです。
- 一度ファイナライズを実行したディスクで も、再びイニシャライズすれば、画像の追 加書き込みができます。本機でファイナラ イズした場合は、自動的にイニシャライズ が行われます。追加した画像をディスク ドライブで再生するには、もう一度ファイ ナライズする必要があります。 ただし、ファイナライズを実行するたび にディスク容量が約13MBずつ減るの で、まとめてファイナライズすることを おすすめします。
- ディスクをファイナライズしないで本機 から取り出しても、後でファイナライズ することができます。
- ファイナライズされたディスクをディス クドライブで見る場合は、ディスクドラ イブがマルチリード(MultiRead)に対応 している必要があります。

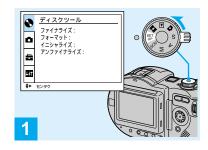

→ モードダイヤルを「SET UP」 にして、電源を入れる

SET UP画面が表示されます。

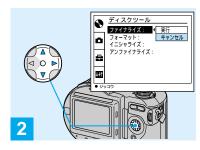

→ コントロールボタンの **△**/▼で ▶を押し、 ▲/▼で「ファイナラ イズ]を選び、▶を押す





パソコンで画像を見るための準備(つづき)



→ コントロールボタンの▲/▼で [実行]を選び、中央の●を押す

「ファイナライズ 安定した所に置いて ください」と表示されます。



⇒もう一度コントロールボタンの▲/▼で[実行]を選び、中央の●を押す


ディスクがファイナライズされ、ディスク残量表示が®から®に、または®から®に変わります。

ファイナライズの実行は、約1分かかります。実行中は本機に振動を与えないでください。

ファイナライズを中止するには 手順3または4で、コントロールボタンの▲/▼で[キャンセル]を選び、中央の●を押してください。ファイナライズが始まると、中止することはできません。

 必ずバッテリーが満充電された状態か、 ACパワーアダプターから電源をとっている状態でファイナライズしてください。

ファイナライズを取り消す—アンファイナライズ(CD-RWのみ)

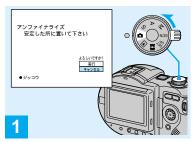

→ モードダイヤルを「 □]にする

「アンファイナライズ 安定した所に置 いてください」と表示されます。

- モードダイヤルを「S」*、「A」*、
 「M」*、「SCN」、「**に**」の位置にしても
 操作できます。
- CD-RWを使用しているときは、直前に 実行したファイナライズを取り消すこと ができます(アンファイナライズ)。ファ イナライズを取り消すと、ファイナライ ズの実行で使用したディスク容量を元に 戻すことができます。
- * MVC-CD400のみ



→ コントロールボタンの▲/▼で [実行]を選び、中央の●を押す

ディスクがアンファイナライズされ、 ディスク残量表示がいからいに変わります。

アンファイナライズの実行は、約1分かかります。実行中は本機に振動を与えないでください。

アンファイナライズを中止するには コントロールボタンの▲/▼で[キャンセル]を選び、中央の●を押してくださ い。アンファイナライズを中止した場 合、そのまま画像を続けて記録するこ とができます。

一度中止した後にアンファイナライズ するには



 ファイナライズ実行後、画像を編集した り新しい画像を記録したりすると、アン ファイナライズは実行できません。

付属の8cm CDアダプターについて



→ ①、②の順でアダプターの2つ のツメにディスクを差し込む


<u>入</u>む

ディスクドライブが8cm CDに対応していないときには、付属の8cm CDアダプターを使用してください。

- ドライブによっては付属の8cm CDアダプターがご使用になれない場合があります。
 ドライブの取扱説明書をご覧ください。
- 低速回転(8倍速以下)でご使用ください。



→ 3つめのツメを外側に引いて、 ディスクをはめる

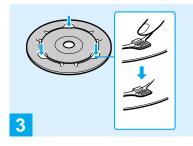


ディスクがツメの溝に正しくはまってツメがすべて平らになっていることと、ディスクがアダプターから浮いていないことを確認する

- 直射日光が当たる場所や暖房器具の近く など、高温の場所へは放置しないでくだ さい。
- このアダプターはマビカディスク専用です。他の8cm CD-R/CD-RWにはご使用になれません。
- ツメが浮いていると動作しなかったり、 異音が発生したりすることがあります。


画像をパソコンのディスクドライブで見る [985] [Me] XP



- → パソコンを起動し、ファイナラ イズしたディスクをパソコンの ディスクドライブに入れる
- CD-RWの画像をディスクドライブで見る場合は、ドライブがマルチリード (MultiRead)に対応している必要があります。お手持ちのドライブがマルチリードに対応しているかどうかはドライブのメーカーにお問い合わせください。
- ここではMicrosoft Windows Meの画面を使って説明します。OSの種類によって、画面表示や操作方法が異なることがあります。
- Windowsでの動画再生時には、Windows Media Playerなどの動画再生ソフトがインストールされていることが必要です。

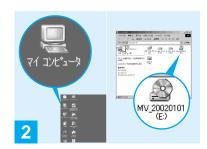

→[マイコンピュータ]を開き、 ディスクを入れたドライブ (例:[MV_20020101 (E:)]) をダブルクリックする

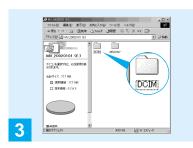

→ 「DCIM 1をダブルクリックする

「DCIM」フォルダの内容が表示され ます。




「PIXELA ImageMixer」をつかってパソコン上で画像を見ることができます。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご覧ください。

画像が入っているフォルダは、画像の種類によって異なります。詳しくは「画像ファイルの保存先とファイル名」(47ページ)をご覧ください。



画像をパソコンのディスクドライブで見る(つづき)

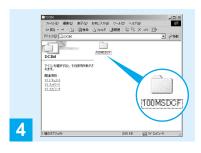

→[100MSDCF]をダブルク リックする

「100MSDCF」フォルダの内容が表示されます。



→ 再生したいファイルをダブル クリックする


- パソコンのハードディスクにコピーして から再生することをおすすめします。 ディスクから直接再生すると、画像/音 声がとぎれることがあります。
- WindowsではUSB接続でも画像を見る ことができます(49ページ)。
- Mac OS X以外のMacintoshではUSB 接続で画像を見ることができません。

「100MSDCF」フォルダの中に、本機で 撮影した画像がファイルとして入ってい ます。

画像ファイルの保存先とファイル名

本機で撮影した画像ファイルは、撮影 モードごとにディスク内のフォルダに まとめられています。

Windows Meで見たときの例

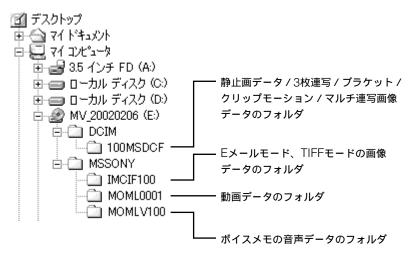

次ページの表について ファイル名の意味は以下の通りです。 には0001から9999までの数 字が入ります。

下記のファイルの数字部分は同じになります。

- Eメールモードで撮影した小サイズ画 像ファイルとその画像ファイル
- TIFFモードで撮影した非圧縮画像ファイルとその画像ファイル
- ボイスメモモードで撮影した音声 ファイルとその画像ファイル
- クリップモーションで撮影した画像 ファイルとそのインデックス画像 ファイル



画像ファイルの保存先とファイル名(つづき)

このフォルダ の中にある	ファイル名		ファイルの内容
100MSDCF	DSC0	.JPG	● 通常撮影した静止画ファイル
			● 以下のモードで同時に撮影した静止画ファイル
			- Eメールモード(別冊応用編 ーー 24ページ)
			- TIFFモード(別冊応用編━━ 23ページ)
			- ボイスメモモード (別冊応用編 ーー 25ページ)
			- 連写モード(別冊応用編 ━━ 23ページ)
			- ブラケットモード (別冊応用編━━ 18ページ)
			- マルチ連写モード (別冊応用編 ーー 21ページ)
	CLP0	.GIF	● ノーマルモードで撮影したクリップモーションファイル (別冊応用編 → 20ページ)
	CLP0	.THM	• ノーマルモードで撮影したクリップモーションファイルのインデックス画像ファイル
	MBL0	.GIF	● モバイルモードで撮影したクリップモーションファイル (別冊応用編 → 20ページ)
	MBL0	.THM	● モバイルモードで撮影したクリップモーションファイルのインデックス画像ファイル
IMCIF100	DSC0	.JPG	● Eメールモードで撮影した小サイズ画像ファイル (別冊応用編—— 24ページ)
	DSC0	.TIF	● TIFFモードで撮影した非圧縮画像ファイル(別冊応用編—— 23ページ)
MOML0001	MOV0	.MPG	● 通常撮影した動画ファイル(別冊応用編→→ 37ページ)
MOMLV100	DSC0	.MPG	●ボイスメモモードで撮影した音声ファイル(別冊応用編━━ 25ページ)

• PTP接続のときは、画像のファイル番号の上4桁を、ユーザーが自由につけることができます。

画像をパソコンに取り込むまで


右記のような流れで、本機で撮影した 画像をパソコンに取り込みます。

お使いのOSでの手順は

OSによって手順**①**が不要な場合があります。

os	手順
Windows 98/ 98SE/2000/Me	手順①~⑤すべて (51、55、56、57、 62ページ)
Windows XP	手順②~ ⑤ (55、56、 59、62ページ)
Mac OS X (v10.0/v10.1)	63ページ

PIXELA PTP Managerを使用しているときは、動画、静止画を同じように扱うことができます。

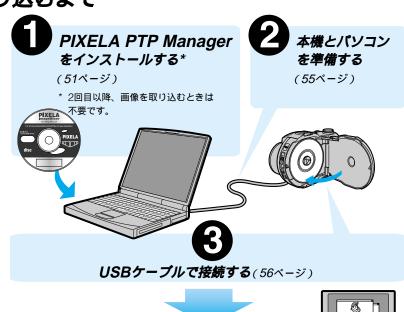

画像ファイルを パソコンにコピーする (57ページ)



パソコンで画像を見る (*62ページ*)

パソコンの推奨使用環境

Windowsパソコン環境

OS: Microsoft Windows 98/

Windows 98SE/

Windows 2000

Professional/

Windows Millennium

Edition/Windows XP Home

Edition/Windows XP

Professional

工場出荷時にインストールされていることが必要です。 上記のOSでもアップグレードされ

た場合は動作保証いたしません。

CPU: MMX Pentium 200 MHz 以上

Windows XP以外のOSをお使いの場合は、PTP Managerがインストールされていることが必要です。

USB端子:標準装備であること

ディスプレイ: 800×600ドット以上 High Color (16bit

カラー、65 000色)

以上

Macintosh環境

OS: Mac OS X (v10.0/v10.1) 工場出荷時にインストールされて いることが必要です。

USB端子:標準装備であること

ディスプレイ:800×600ドット以上 32 000色モード以上

- 1台のパソコンで2台以上のUSB機器を接続している場合、同時に使用するUSB機器によっては、本機が動作しないことがあります。
- USBハブ経由でご使用の場合は、動作保証いたしません。
- 推奨環境のすべてのパソコンについて動作 を保証するものではありません。

パソコンとの通信について (Windowsのみ)

パソコンがサスペンド・レジューム 機能、またはスリープ機能から復帰 しても、通信状態が復帰できないこ とがあります。

USB端子がないパソコンをお使い の場合は

ファイナライズしたディスクをディ スクドライブに入れて画像を取り込 めます。







→ パソコンの電源を入れる

この時点では、本機をパソコンに接続 しないでください。

- ここでは、Microsoft Windows Meの画 面を使って説明します。OSの種類によっ て、画面表示や操作方法が異なることが あります。
- パソコンを使用中の場合には、使用中の ソフトウェアをすべて終了させてくださ 610
- Windows 2000をお使いのかたは、 administrators (管理者権限)でログオ ンしてください。



→ 付属のCD-ROMを、パソコン のディスクドライブにセット する

しばらくすると、タイトル画面が表示 されます。

タイトル画面が表示されないときは、 デスクトップ画面上の 🖳 (マイ コン ピュータ)→[ImageMixer]の順に ダブルクリックしてください。

● ディスプレイの設定を800×600ドット 以上、High Color (16bitカラー、 65 000色)以上にしてください。800× 600ドット未満、256色以下ではインス トールのタイトル画面が表示されません。



→ 「PIXELA PTP Manager USB Driver」の部分に ⋈ (ポイ ンタ)を動かし、クリックする

「設定言語の選択」画面が表示されます。





① PIXELA PTP Managerをインストールする(つづき)



→[▼]をクリックして「日本語」 を選び、[OK]をクリックする

「PIXELA PTP Manager用の InstallShieldウィザードへようこそ」 画面が表示されます。



→[次へ]をクリックする

「インストール先の選択」画面が表示されます。



→ インストール先を選んで[次 へ]をクリックする

「プログラムフォルダの選択」画面が表示されます。



7

ここをクリックする

→ プログラムフォルダを選んで [次へ]をクリックする

「ファイルコピーの開始」画面が表示されます。



8

ここをクリックする

→ 設定を確認して、[次へ]をクリックする

PIXELA PTP Managerのインストールが始まります。

インストールが終わると、

「InstallShieldウィザードの完了」画面が表示されます。



9


ここをクリックする

➡[完了]をクリックする





① PIXELA PTP Managerをインストールする(つづき)

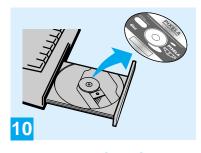

→ パソコンからCD-ROMを取り 出す




→「はい、今すぐコンピュータを 再起動します。」の○をクリッ クして⑥にし、[完了]をク リックする


パソコンの電源が一度切れ、すぐに入ります(再起動)。再起動後に、本機とパソコンでUSB接続ができるようになります。



② 本機とパソコンを準備する 1981 2000 EXP

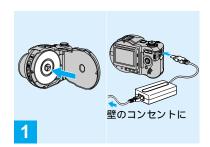

→ 本機に画像を記録したディス クを入れてから、本機とACパ ワーアダプターをつなぎ、壁 のコンセントにつなぐ

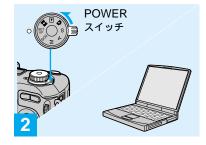


→ 本機とパソコンの電源を入れる

- ディスクについては、18ページをご覧く ださい。
- ACパワーアダプターについては14ページをご覧ください。







③ USBケーブルで接続する 98 2000 XP

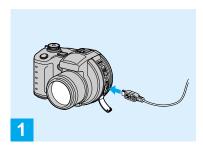

→ 本機の端子カバーを開け、付 属のUSBケーブルをUSB端子 につなぐ

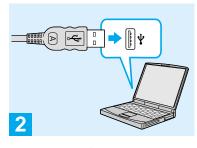

→ USBケーブルをパソコンの USB端子につなぐ

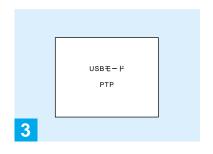

本機の液晶画面に「USBモード PTP」 と表示されます。


初回接続時のみ、パソコンが本機を認識するための作業を自動的に行います。作業が終わるまでお待ちください。

4 画像ファイルをパソコンにコピーする [98] [2000] Me

パソコンからUSBケーブルを抜 くときや、USB接続中の本機か らディスクを取り出すときは

Windows98 / 98SE / 2000 / Meをお使いの場合は

- 1 PIXELA PTP Managerが開いて いるときはキャンセルなどで閉じ る。
- 2 パソコンのUSBケーブルを抜く、 またはディスクを取り出す。

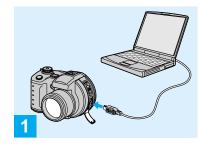

→ USBケーブルでPCに接続する

ウィザードの開始メッセージが表示さ れます。

ディスクからの画像の読み込みに、若 干時間がかかることがあります。 読み込みの進行状況は、本機の画面表 示で確認することができます。 読み込みが完了すると、パソコン上に 手順2の画面が表示されます。

次へ キャンセル

ここをクリックする

2

→ 「次へ]をクリックする

コピーする画像の選択が表示されます。



• Windows XPをお使いの方は、59~60 ページをご覧ください。



◆ 画像ファイルをパソコンにコピーする(つづき)



→ コピーする画像を選択して[次へ]をクリックする

コピー先、グループ名の設定が表示されます。



→ グループ名とコピー先のフォルダを選択して[次へ]をクリックする

実際のコピーを開始します。コピーが 終わるとコピー終了のメッセージが表示されます。




→「完了」をクリックする

エクスプローラが立ち上がってコピー 先のフォルダが開きます。

ここでは、「マイドキュメント」という フォルダに画像をコピーします。

④ 画像ファイルをパソコンにコピーする(Windows XP をお使いの場合) ■XE■

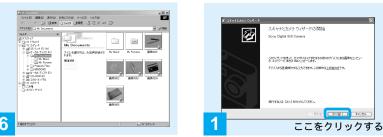

→「次へ]をクリックする

このフォルダ内にコピーされました。

本機のディスクに記録されている画像 が表示されます。

ディスクからの画像の読み込みに、若 干時間がかかることがあります。 読み込みの進行状況は、本機の画面表 示で確認することができます。



→ パソコンにコピーしない画像 の ☑ をクリックして □ に し、「次へ]をクリックする

「画像の名前とコピー先」画面が表示されます。



• 56ページの手順を行うと、パソコンの画面にコピーウィザードが表示されます。



④ 画像ファイルをパソコンにコピーする(Windows XPをお使いの場合)(つづき)



→ 画像のグループ名とコピー先 を指定し、[次へ]をクリック する



→[作業を終了する]を選び、[次へ]をクリックする

「スキャナとカメラのウィザードの完 了」画面が表示されます。




→[完了]をクリックする

ウィザード画面が閉じます。

 続けて画像をコピーしたい場合は、USB ケーブルを一度抜き差しして、手順¶か ら行ってください。


ここでは、「マイドキュメント」という フォルダに画像をコピーします。

PIXELA PTP Managerが起動しないときは

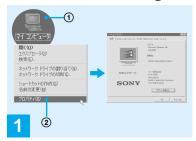


→[マイコンピュータ]を右ク リックし、[プロパティ]をク リックする

「システムのプロパティ」画面が表示されます。

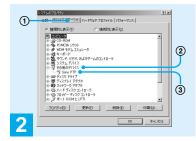

→ 別のデバイスが表示されてい ないか確認する

- ①[デバイスマネージャ]をクリックする。
- ②[ਊその他のデバイス]をダブルク リックする。
- ③ "**~"**マークの付いた「**~**Sony PTP」 がないか確認する。

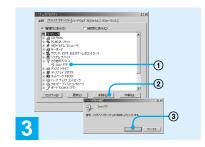

→ 表示されていたら削除する

- ①「¶Sony PTP」をクリックする。
- ②[削除]をクリックする。 「デバイス削除の確認」画面が表示されます。
- ③[OK]をクリックする。 デバイスが削除されます。

デバイスを削除したあと、付属のCD-ROMのPIXELA PTP Managerをインストールし直してください(51ページ)。



5


6 パソコンで画像を見る



→ デスクトップ画面上の[マイド キュメント]をダブルクリック する

「マイドキュメント」フォルダの内容が表示されます。

- 58、60ページで、「マイドキュメント」 フォルダに画像をコピーした場合の説明です。
- Windows XPをお使いの場合は、[スタート]→[マイドキュメント]をクリックしてください。
- 「PIXELA ImageMixer」をつかってパソ コン上で画像を見ることができます。詳 しくはアプリケーションソフトのヘルプ をご覧ください。

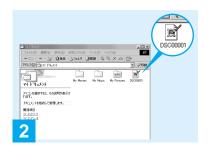

→ 見たい画像ファイルをダブル クリックする

画像が開きます。

Macintoshをお使いの場合

USB接続で見る(Mac OS Xのみ)

Mac OS Xをお使いの方のみUSB接続で画像を見ることができます。

●本機とパソコンを準備する

詳しくは、55ページをご覧ください。

❷USBケーブルで接続する

詳しくは、56ページをご覧ください。

パソコンからUSBケーブルを抜くときや、USB接続中の本機からディスクを取り出すときは、パソコンの電源を切ってから行ってください。

❸ Image Captureでダウンロードする

自動的にImage Captureが起動します。画面の指示に従ってダウンロードしてください。

 Mac OS X(v10.1)をお使いの場合は、 動画ファイルが転送できない場合があります。





電話のおかけ間違いに ご注意ください。

ソニーではデジタルスチルカメラをお買い上げの皆様へのサポートをより充実させていくため、お客様に「カスタマーご登録」をお勧めしています。詳しくは同梱の「カスタマーご登録のお勧め」をご覧ください。

カスタマーご登録およびご登録内容の変更はこちらのホームページから:

http://www.sony.co.jp/di-regi/

カスタマーご登録に関するお問い合わせ:ソニーマーケティング(株)カスタマー専用デスク

電話: 03-5977-7255

受付時間:月~金曜日 午前10時~午後6時(ただし、年末、年始、祝日を除く)

お問い合わせ 窓口のご案内

電話のおかけ間違いに ご注意ください。

デジタルイメージングカスタマーサポート

デジタルスチルカメラとパソコンの接続方法や、最新サポート情報をご案内するホームページです。http://www.sony.co.jp/support-di/

テクニカルインフォメーションセンター

ご使用上での不明な点や技術的なご質問のご相談、および修理受付の窓口です。

製品の品質には万全を期しておりますが、万一不具合が生じた場合は、「テクニカルインフォメーションセンター」までご連絡ください。修理に関するご案内をさせていただきます。また、修理が必要な場合は、お客様のお宅まで指定宅配便で取りにおうかがいしますので、まずお電話ください。電話: 0564-62-4979

受付時間:月~金曜日 午前9時~午後5時(ただし、年末、年始、祝日を除く) お電話の前に以下の内容をご用意ください。

① お客様のデジタルイメージングカスタマーID

(既にカスタマーご登録されたお客様にはカスタマーIDが発行されています。)

- ② 本機の型名(本機底面をご覧ください。)
- ③ 本機の製造番号(本機底面をご覧ください。)

ピクセラユーザーサポートセンター

ImageMixer for Sony, PTP Managerに関するお問い合わせ窓口です。

電話: 072-224-0181

受付時間:月~日曜日 午前9時~午後5時(ただし、年末、年始、祝日を除く)

http://www.imagemixer.com

http://www.sony.co.jp/

この説明書は再生紙を使用しています。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

サイバーショットオフィシャルWEBサイト

http://www.sony.co.jp/cyber-shot/

サイバーショット、マビカの最新情報を掲載。

撮影方法やアクセサリー情報、パソコン接続に関する情報を掲載しています。



Printed in Japan